

Инструкция по установке SOBR-GSM 105 (версия 001)

Техническая поддержка
8-800-100-01-09

Перед установкой: - отключите клемму «-» от аккумулятора автомобиля!
- вставьте SIM-карту в модуль системы!

1 Выберите способ управления системой SOBR-GSM 105 (версия 001)

Подключите программируемые входы по выбранному способу

Если на автомобиле имеется CAN-шина, используйте модуль SOBR CAN-03 по схеме:




Включение и выключение режима охраны по сигналам CAN-шины (и по телефону)

Служебная запись SIM-карты
* * * * * * * * * *

или

Если на автомобиле установлена сигнализация или дистанционное управление ЦЗ с индикацией указателями поворота – установите первую цифру служебной записи 3 и подключите программируемые входы системы по схеме:

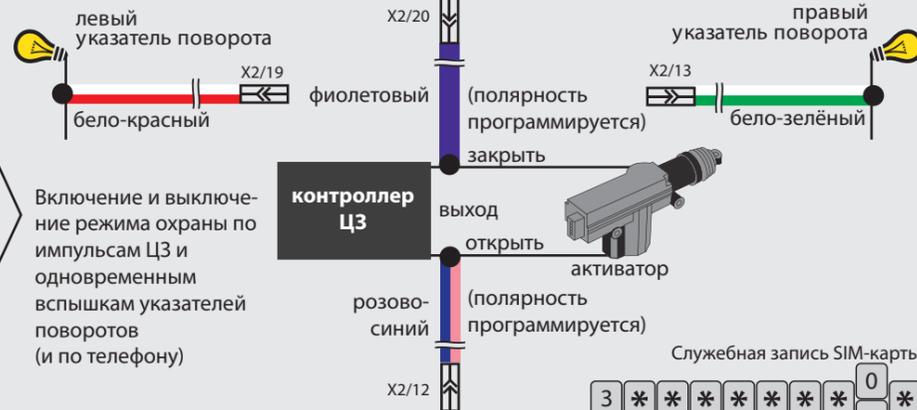


Включение и выключение режима охраны по импульсам ЦЗ и одновременным вспышкам указателей поворотов (и по телефону)

Служебная запись SIM-карты
3 * * * * * * * * * *

или

Если на автомобиле установлена сигнализация, имеющая выход, уровень сигнала на котором меняется соответственно включению/выключению режима охраны (выход «статус») – установите первую цифру служебной записи 0 или 1 и подключите программируемые входы системы по схеме:

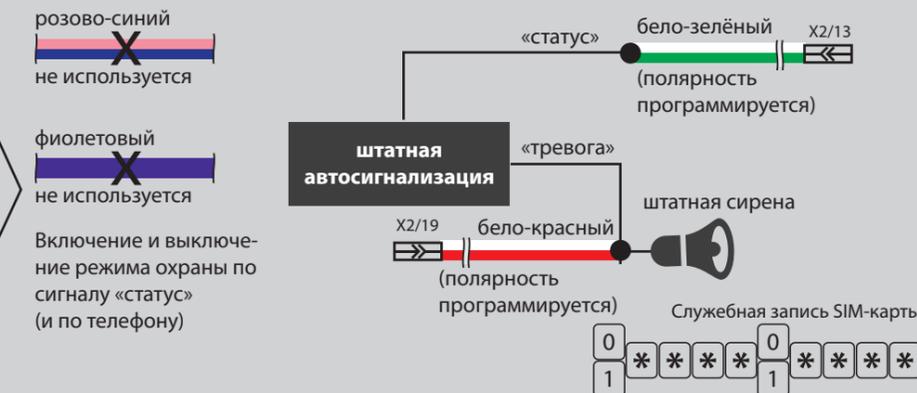

Включение и выключение режима охраны по сигналу «статус» (и по телефону)

Служебная запись SIM-карты
0 * * * * * * * * * *

3 Выберите назначение дополнительного выхода I

Подключите выбранное устройство

Управление устройством автоматического запуска двигателя



Служебная запись SIM-карты
* * * * * * * 0 * * * *

или
Управление другим исполнительным устройством



Служебная запись SIM-карты
* * * * * * * 1 * * * *

4 Выберите назначение дополнительного выхода II

Подключите выбранное устройство


Выход «статус»



Служебная запись SIM-карты
* * * * * * * 3 * * *

или

Управление предпусковым подогревателем

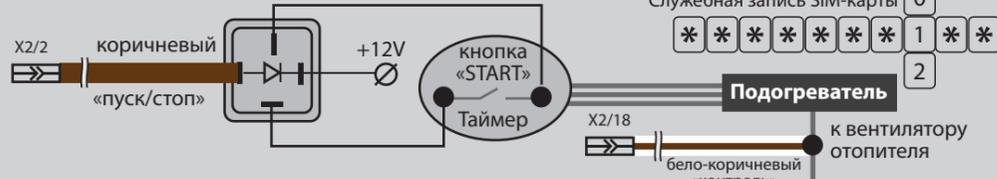

Служебная запись SIM-карты
* * * * * * * 1 * * *

2 Подключите в необходимых точках

